







Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

- Monter la ferrule.
- Dénudage du câble.

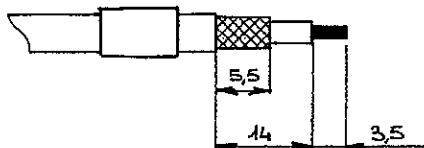

- Mount the ferrule.
- Strip off cable.

- Enfiler le câble en butée.
- Sertissage de la ferrule.
- Pince R 282 211.
- Hex : 3,25

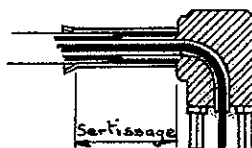

- Insert cable so that it abuts.
- Crimp the ferrule.
- Crimping tool R 282 211
- Hex. : 3,25

Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérfié	I.P.	MODIFICATIONS		
		NOM	VIGNARD			TRAPIER	Pornin
P 0514	DATE	11-04-89			02.10.01	06/04/2005	
/	VISA	<i>Rignaux</i>			<i>[Signature]</i>		